Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота (мм): 917 Вес (кг): 68кг

Глубина (мм): 494 Ширина (мм): 1348

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
- Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются. Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.

ĸ		4TT T	$T \Delta T r^{r}$	LVD.	TTTTT
11	w	/ 	IUK	I UB	шик-



ПАСПОРТ Комод «Скарлетт» М03 «Комод с ящиками» ТО-13067023-2015

Наименование	Индекс позиции
Комод «Скарлетт» М03 «Комод с	04-01-16 Цвет:
ящиками»	




Произведено:

Россия
ООО «РИННЭР»
Удмуртская республика
г. Ижевск ул. Пойма 91/5
e-mail: mebel@rinner.ru
www.rinner.ru
т/ф (3412) 998-222

Порядок сборки изделия:

Собирать изделие в горизонтальном положении.

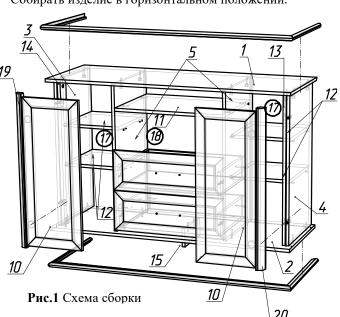




Рис.2 Схема установки эксцентрика

- **1.** На детали №1, №2, №13, №14 и №11, а так же на профиль №19 и №20 установить штоки эксцентриковых стяжек **В** (**рис.2**);
- 2. Установить направляющие на стойки № 5;
- 3. Установить крестовины петель на ребра №13 и №14, используя саморезы Е;
- **4.** Угловой профиль прикрепить к боковинам №19 к №3, №20 к №4 соответственно, завернув эксцентриковые стяжки **B**;
- 5. Закрепить полку №11 между стойками №5, используя евровинты Б;
- **6.** На боковины №3 и № 4, а так же на стойки №5 установить эксцентрики **В** и прикрепить их к крыше №1, завернув эксцентриковые стяжки **В**;
- **7.** На ребра №13 и №14 установить эксцентрики **B** и прикрепить к крыше №1 с помощью эксцентриковых стяжек **B**;
- **8.** На дно №2 с помощью евровинтов **Б** установить ребро нижнее №15, предварительно прикрепив к ней подпятники **О**, используя саморезы **E**;
- 9. На дно №2 установить опоры 3, использую саморезы И;
- **10.** Прикрепить дно к боковинам №3, №4 и ребрам №13, №14 с помощью евровинтов **Б**, а также к стойке №5 с помощью эксцентриков **B**;
- **11.** Прикрепить задние стенки №17 и №18 с помощью саморезов **E** и шайб **A**, соблюдая диагональ изделия;
- 12. Собрать и установить ящики;
- 13. Навесить фасады №9, предварительно установив петли С;
- 14. Регулировку дверей (рис.4) производить после установки шкафа на место;
- 15. Установить полкодержатели П в отвесрстия в стойках и боковинах согласно разметке;
- **16.** Установить лицевую фурнитуру: ручки Д (используя винты Γ), заглушки K, Л.

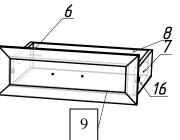


Рис.3. Схема сборки ящика

Порядок сборки ящика:

- **1.** На фасады №9 установить штоки эксцентриковых стяжек **В** (см. **рис.3**)
- 2. Боковины ящика №6, №7 стянуть между собой деталью №8 (евровинтами Б) и прикрепить к фасадам №10 с помощью эксцентриковой стяжки В;
- 3. Вставить дно ящика №16 в паз фасадов №9 и прикрепить с помощью саморезов Е к деталям №6, №7, №8.
- **4.** Установить направляющие на боковины №6, №7 с помощью саморезов **E**.







Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

щать винт **вправо**: наложение двери становится Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние межд ьше (-). дверью и боковиной шкафа.

нт вращать **влево**: наложение двери становится Затем снова затянуть крепежный вин

Рис.4 Схема регулировки петель


Необходимый инструмент для сборки:

* Рулетка

* Отвертка крестовая

* Отвертка плоская

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ						
№ дет.	Наименование	Размер	Кол-во			
1	Крыша	1348x494x24	1			
2	Дно	1348x494x24	1			
3	Боковина левая	785x424x16	1			
4	Боковина правая	785x424x16	1			
5	Стойка	785x440x16	2			
6	Боковина ящика левая	400x120x16	3			
7	Боковина ящика правая	400x120x16	3			
8	Задняя панель ящика	531x120x16	3			
9	Фасад ящика	763x300x18	2			
10	Фасад распашной	600x214x18	3			
11	Полка жесткая	589x440x16	1			
12	Полка	312x354x16	4			
13	Ребро левое	785x68x16	1			
14	Ребро правое	785x68x16	1			
15	Ребро нижнее	236x95x16	1			
16	Дно ящика ДВП	561x403x3,2	3			
17	Задняя стенка ДВП 1	813x335x3,2	2			
18	Задняя стенка ДВП 2	405x602x3,2	2			
19	Профиль левый	785x38x38	1			
20	Профиль правый	785x38x38	1			
21	Планка стыковочная	588	1			

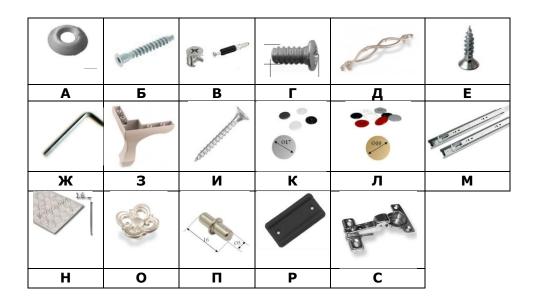

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ					
Обоз.	Наименование				
A	Шайба мебельная	20 шт.			
Б	Евровинт 7х50	25 шт.			
В	Стяжка эксцентриковая 15х13	20 компл.			
Γ	Винт 4х11	6 шт.			
Д	Ручка-скоба FS-188 128 Венецианское серебро	3 шт.			
E	Саморез 3,5х16	104 шт.			
Ж	Ключ шестигранник S 4 мм	1 шт.			
3	Опора X020 100 (беж)	4 шт.			
И	Саморез 4х30	16 шт.			
К	Заглушка эксцентриковой стяжки Белый				
Л	Заглушка евровинта Белый	10 шт.			
M	Шариковые направляющие L-400	3 компл.			
H	Демпфер самоклеющийся	5 шт.			
0	Ручка-грибок FB-058 000 Венецианское серебро	2 шт.			
П	Полкодержатель d 5мм	16 шт.			
P	Подпятник пластмассовый	2 шт.			
C	Петля 4хшарнирная, вкладная	4 шт.			

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412) 998-222 www.rinner.ru